

標準 / 導軌兩用安裝方式

導軌基本安裝方式 (鋁外殼)

STEP 1




檢查電源後面凸出的掛勾

STEP 2



將掛勾卡在邊緣並將電源往軌道推進

STEP 3

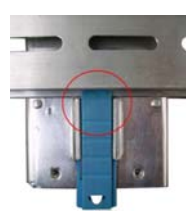

卡上後藍色塑膠片會自動彈回

STEP 4



安裝完成

導軌型取代標準型安裝方式 (鋁外殼)

STEP 1



將電源從軌道上移除

STEP 2



將兩側的卡榫推入溝槽內

STEP 3



將藍色塑膠件移開溝槽

STEP 4



將塑膠件從電源移除

STEP 5



安裝配件MT01

STEP 6



將配件MT01鎖在四周螺絲孔

STEP 7



請注意斜角要朝外

STEP 8



鎖上螺絲後電源安裝完成

導軌基本安裝方式 (塑膠外殼)

STEP 1



檢查電源後面凸出的掛勾

STEP 2



將白色塑膠件往下推開

STEP 3



將掛勾卡在邊緣並將電源往軌道推進

STEP 4



將白色塑膠件推回軌道上後電源安裝完成

導軌型取代標準型安裝方式 (塑膠外殼)

STEP 1



將白色塑膠件分別往上下推開

STEP 2



注意白色塑膠件上的螺絲孔

STEP 3



安裝螺絲

STEP 4



鎖上螺絲後電源安裝完成